




Edifier



iF500 Docking System for iPod with FM radio

User's Manual

Please carefully read this manual before operating the system

English

Français

Español

Deutsch

Edifier



Important safety instruction

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier tries to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.



The lightning flash with arrowhead inside the triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back) for user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The exclamation point inside the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all the instructions herein.

Please heed all safety warnings.

Please adjust the volume control to a comfortable level to avoid damaging your hearing and the system.

Please retain this manual safely for future reference.

Please install in accordance with the manufacturer's instructions.

Please adjust the volume control to a comfortable level to avoid damaging your hearing and the system.

- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not use the speakers near water, and do not immerse them in any liquid or pour any liquid on them.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
- For added protection during lightning storms, unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer.
- Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
- Place the speakers away from all heat sources, such as heaters, stoves, and direct sunlight.
- Do not block the openings in the speaker cabinets. Never push objects into speaker vents or slots. Prevent risk of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
- Place the speakers in a stable location so that it will not fall causing damage to the speakers or bodily harm.
- Unplug the speakers from the computer and from the electrical outlet before cleaning them with a damp cloth.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Refer all servicing to qualified service personnel only.
- Use the plug or the coupler inlet to disconnect with mains.


Box content

- iF500
- Power adapter
- Remote controller
- 12 pcs dock adapter for iPod
- 2.5mm to 3.5mm connecting cable
- 3.5mm to RCA connecting cable
- 3.5mm to 2.5mm adapter cable
- User's manual



Remote controller

iF500

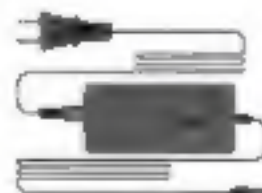

Power adapter



3.5mm to RCA connecting cable



2.5mm to 3.5mm connecting cable



3.5mm to 2.5mm adapter cable



Dock adapter for iPod



User's manual

Note: Refer to the markings under each dock adapter for use.

Illustrations and functional depict



Display panel



Power switch



Volume up button



Volume down button



Input indicators



Fast forward

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|----------------------------|--|
| FM | Skip between preset groups | Seek into higher frequency until lock down one channel |
| iPod | Skip to next tracks | Fast forward in current track |
| AUX | Do nothing | Do nothing |



Fast rewind

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|----------------------------|---|
| FM | Skip between preset groups | Seek into lower frequency until lock down one channel |
| iPod | Skip to next tracks | Fast rewind in current track |
| AUX | Do nothing | Do nothing |



Dock adapter for iPod



Digital display – display FM frequency, preset groups, master volume, bass/treble trimmer value and etc.



Input selection button



1. Connect the speaker system to the A.C. wall outlet with the included power adapter.
2. Dock your iPod with correct dock adapter, or connect to a secondary source using the included 2.5mm to 3.5mm adapter cable.
3. While iPod is docked, its menu navigation is accessible either by operating the touch sensitive pad (screen) on iPod itself or by operating the remote controller. Refer to guidance for using remote controller.



When operating the remote controller, point the remote controller to the IR window on the base of iF500 as shown in the picture, the optimum operational distance is within 7 meters.

When a remote command is sent, power indicator on the remote controller will blink. Refer to guidance for using remote controller.

1. "⏻" – Power on/off

Press this button to set the system on / off. The system can recall the volume last adjusted, turn off the main power when unused for a long period of time.

2. "M" – Mute

A single press shall mute the system, leaving the corresponding mode indicator blinking, until another press to resume the system.

3. Presets – figure "1" to "6"

When FM tuner is on:

Press to skip to a preset radio station.

Press and hold to store the current channel into the current preset group, figure on the display panel will show the preset group index.

4. Input selection buttons:

FM: press this key when playing from iPod or A/D, the system will turn to FM.

press this key when FM is on, will turn the system from FM preset group 1 (FM1) to preset group 2 (FM2), then preset group 3 (FM3), and back to preset group 1.

Preset index will be shown on the display panel.

iPod: plays from your iPod.

A/D: plays from an auxiliary audio source, such as an MP3/CD/PC soundcard.

Connect the audio sources to the system using the included 3.5mm to 3.5mm adapter cable.

5. "▼"

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|--|---|
| FM | Tune to lower frequency by one step (0.1MHz) | Tune to lower frequency continuously, with 0.1MHz every step |
| iPod | Move the highlight band of iPod menu down for one step | Move the highlight band of iPod menu down continuously |
| A/D | Do nothing | Do nothing |
| Input | Press to... | Press and hold to... |
| FM | Tune to higher frequency by one step (0.1MHz) | Tune to higher frequency continuously, with 0.1MHz every step |
| iPod | Move the highlight band of iPod menu up for one step | Move the highlight band of iPod menu up continuously |
| A/D | Do nothing | Do nothing |

Guidance for using remote controller

7. Navigation pad:

Menu:

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|--|----------------------|
| FM | One press to switch on the "Auto Search"; one more press to enter the region selection; one more press to return to normal mode. | Do nothing |
| iPod | Equals to one press on the "Menu" key on iPod (classic nano products only) | Do nothing |
| AUX | Do nothing | Do nothing |

:

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|------------------------------|---|
| FM | Switch between preset groups | Seek into lower frequency until lock down one channel |
| iPod | Skip to previous track | Fast rewind in current track |
| AUX | Do nothing | Do nothing |

:

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|------------------------------|--|
| FM | Switch between preset groups | Seek into higher frequency until lock down one channel |
| iPod | Skip to next track | Fast forward in current track |
| AUX | Do nothing | Do nothing |

"Select":

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|---|----------------------|
| FM | Function with "Menu" to complete "auto search" and "region selection" | Do nothing |
| iPod | Play the current track | Do nothing |
| AUX | Do nothing | Do nothing |

:

| Input | Press to... | Press and hold to... |
|-------|------------------------|----------------------|
| FM | Do nothing | Do nothing |
| iPod | Play the current track | Do nothing |
| AUX | Do nothing | Do nothing |

8. Treble+/-: +/-7 treble adjustment

9. Bass+/-: +/-10 bass adjustment

10. Vol+/Vol-: 50-step master volume adjustment

Note: When the system is set to standby, and "OFF" is shown on the display panel, press "Mute" on the remote control to set the system back to default settings.

Switch to FM tuner and select the preset group:

Press "INPUT" button on the control panel or the "FM" key on remote controller to turn on the FM tuner, the system will switch to the last FM station selected. Preset group index and channel frequency will be shown on the display panel.

Press the "FM" button on the remote controller when the tuner is on (in FM input), the system will switch between the 3 preset groups.



Tuning the radio:

To find a channel with a stronger signal, or tune to the target channel, you can:

1. Press and hold "⏮" on the remote controller to seek to a higher frequency, or "⏭" to a lower frequency, until getting one channel locked down.
2. Press the "⌚" or "⌚" on the control panel to skip between preset groups
3. Press "♥/▲" to manually tune to a lower/higher frequency step by step, the step frequency is 0.1MHz.

Store a favorite channel to the preset group:

1. Press and hold the number keys (1 to 6) on the remote controller to store the current channel to the current preset group. Totally 18 channels can be set to 3 preset groups, with different index "1.x", "2.x" and "3.x" shown on display.
2. Press the "MENU" button when tuner is on, after "Auto" is shown on the display, press "SELECT" button to start "auto search". The first 18 channels locked down will be stored to the preset groups from FM1 to FM3.

Specification & E.L.O.C. Instructions

| | |
|-----------------------------|--|
| Power output:----- | Satellites: RMS 2 x 10W (THD + N = 10%, fD = 100Hz) Subwoofer: RMS 32W (THD + N = 10%, fD = 80Hz) |
| Signal to noise ratio:----- | ≥ 85 dBA |
| Distortion:----- | ≤ 0.5% |
| Input sensitivity:----- | ALD: Satellites: 150 mV ± 50 mV Subwoofer: 100 mV ± 50 mV iPod: Satellites: 150 mV ± 50 mV Subwoofer: 100 mV ± 50 mV |
| Input type:----- | ALD, iPod, FM |
| Adjustment:----- | Master volume control on both the remote control & the control panel, separate bass/treble adjustment on the remote control |
| Bass unit:----- | 5.75 inch, magnetically shielded, 6Ω |
| Mid-range:----- | 2.75 inch, magnetically shielded, 5Ω |
| Treble unit:----- | 2.5 inch, magnetically shielded, 6Ω |
| Dimension:----- | 376mm x 390mm x 240mm |
| Net Weight:----- | Approx. 4.7 kg |
| Gross Weight:----- | Approx. 6.1 kg |

E.I.D.C. Instruction

An advanced audio control technology of Edifier, E.I.D.C. (Electrical Intelligent Distortion Control) has been patented by China, USA and many other countries.

The in-system microcontroller collects and calculates the distortion of the power amplifier. When the distortion is reaching a critical amount, the system automatically adjusts and balances the power increment thus to avoid distorted sound output and achieve a better compatibility to different output levels of different audio sources.

E.L.C. guarantees you the lowest distortion and the most authentic audio playback, protects you from hearing harms and separates damages.

Advantages of E.L.O.C.

1. Compatible to various types of audio sources
2. Protects the apparatus and speakers units connected to the system
3. Protects your hearing


- **Not all speakers function:**
Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.
- **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**
This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that one satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing WAV format file.
This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.
- **System does not work at all:**
 1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
 2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
 3. Please check if the master volume is turned to minimum.
 4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
 5. Please check if there is signal from audio source.
- **Noise coming from speakers:**
Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card are too high.
Please keep the system in active mode and remove the audio source. If no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.
- **Magnetic Interference:**
This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.
But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.
- **Poor FM reception:**
In certain circumstance, the reception of locked station is poor due to the weak FM signal and strong environmental interference. Try to move the system to another place to get better signal reception.
- **If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products**
Please visit our website at: www.edifier.com, or email Edifier Support for further assistance at: main@edifier.com. If you prefer, you may contact us by phone. Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Consignes de sécurité importantes

Merci d'avoir acheté le produit Edifier. Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une grande performance de son. Veuillez lire soigneusement ce manuel afin d'obtenir le meilleur de votre appareil.



Le symbole d'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée et dangereuse dans l'enceinte de l'appareil. Cette dernière peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas retirer la couverture (ou l'arrière). Aucun élément n'est réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.



Le pictogramme à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence, dans ce manuel qui accompagne l'appareil, d'instructions de maintenance (réparation) et d'instructions de fonctionnement importantes.

CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire les consignes ici présentes.

Veuillez prendre garde à tous les avertissements.

Veuillez régler le contrôle du volume à un niveau confortable afin d'éviter d'endommager votre audition ainsi que l'appareil.

Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

Veuillez installer l'appareil en respect des instructions du fabricant.

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas utiliser les haut-parleurs à proximité d'eau, ne pas les immerger dans un liquide ou renverser un liquide dessus.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus, qu'il ne soit pas pincé et plus particulièrement la prise, les prises de courant et leurs points de sortie de l'appareil.
- Pour davantage de protection pendant les orages, débranchez les haut-parleurs de la prise de courant électrique et éteignez l'ordinateur.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas pendant des périodes prolongées.
- Placez les haut-parleurs loin de sources de chaleur telles que des radiateurs, des fours et la lumière du soleil.
- Ne pas obstruer les ouvertures des coffrets des haut-parleurs. Ne jamais insérer d'objets dans les orifices ou les logements. Prévenez les risques d'incendie et de dangers de choc électrique et laissez suffisamment d'espace autour des haut-parleurs afin d'assurer une bonne ventilation.
- Placez les haut-parleurs dans un endroit stable afin qu'il ne tombe pas. Cela pourrait les endommager ou entraîner des blessures corporelles.
- Débranchez les haut-parleurs de l'ordinateur et de la prise de courant électrique avant de les nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- La réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit (telle qu'un cordon d'alimentation ou une prise endommagée), un liquide renversé ou des objets qui sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie, ne fonctionne pas normalement ou est tombé. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.
- Utilisez la prise ou le raccord d'entrée pour débrancher de l'alimentation principale.


Contenu de la boîte

- IF500
- Adaptateur d'alimentation
- Télécommande
- 12 sockets d'adaptations pour iPod
- Câble de connexion 2,5 mm vers 3,5 mm
- Câble de connexion 3,5 mm vers RCA
- Câble d'adaptation 3,5 mm vers 2,5 mm
- Manuel utilisateur



Télécommande

IF500

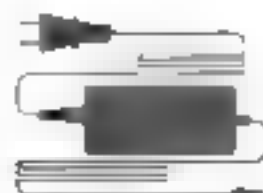

Adaptateur d'alimentation



Câble de connexion 3,5 mm vers RCA



Câble de connexion 2,5 mm vers 3,5 mm



Câble d'adaptation 3,5 mm vers 2,5 mm




Sockets d'adaptations pour iPod



Manuel utilisateur

Remarque : reportez-vous au marquage qui se trouve sous chaque adaptateur pour son utilisation.

Illustrations et description des fonctions

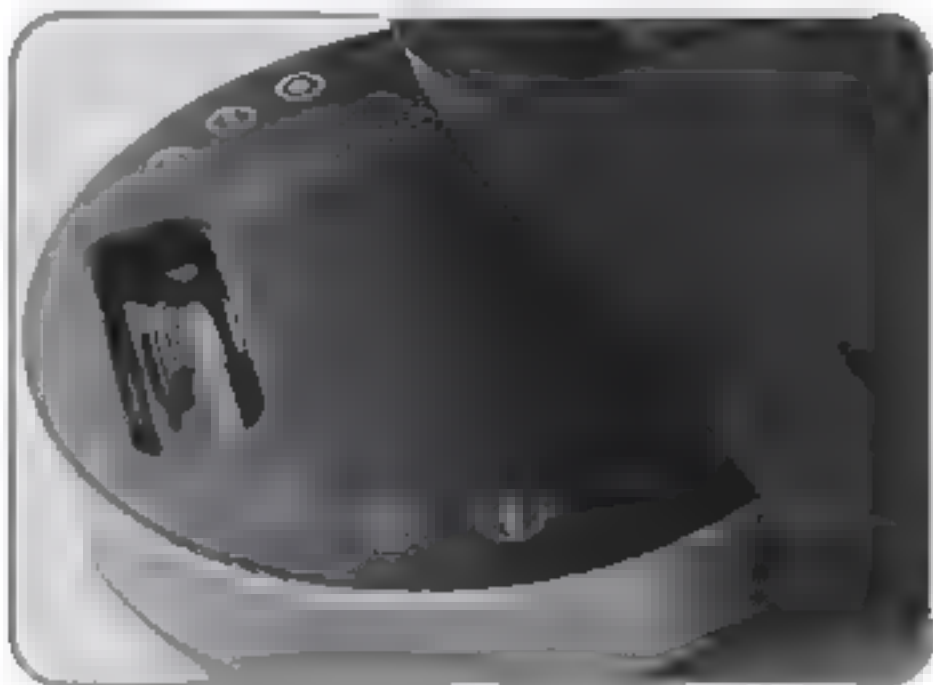

Ecran d'affichage



Interrupteur d'éclairage



Bouton d'exportation de charge



Bouton de sélection de vitesse



Indicateurs de source

Fonction rapide

| Source | Appuyez pour | Appuyez et maintenez pour... |
|--------|---|--|
| FM | Passer au groupe de stations mémorisées suivant | Parcourir la plage de fréquences vers le haut jusqu'à capter une station |
| iPod | Passer à la piste suivante | Avancer rapidement dans la piste actuelle |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |

Parcour rapide

| Source | Appuyez pour | Appuyez et maintenez pour... |
|--------|---|---|
| FM | Passer au groupe de stations mémorisées précédent | Parcourir la plage de fréquences vers le bas jusqu'à capter une station |
| iPod | Passer à la piste précédente | Reculer rapidement dans la piste actuelle |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |

Adaptateur pour iPod

Minuteur numérique – affiche la fréquence FM, les groupes de stations mémorisées, le volume principal, les valeurs de réglage des basses et des aigus...

Bouton de sélection de la source

Établir les connexions



1. Connectez le système de haut-parleur à une prise d'alimentation via l'adaptateur d'alimentation fourni.
2. Placez votre iPod avec le socle adéquat, ou bien connectez-vous à une source externe en utilisant un des câbles d'adaptation (2,5 mm vers 3,5 mm ou 2,5 mm vers RCA) fournis.
3. Lorsque votre iPod est déposé sur son socle, son menu de navigation est accessible soit en utilisant son propre écran tactile, soit en utilisant la télécommande. Reportez-vous à la partie "Utilisation de la télécommande".



Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers la fenêtre de réception IR à la base du l'F500 comme indiqué sur la figure, la distance de fonctionnement optimale se situe en-dessous des 7 mètres. Lorsqu'une commande est envoyée, l'indicateur de mise sous tension de la télécommande clignote.

Reportez-vous à la partie "Utilisation de la télécommande"

1 "ON" = Mise en route / mise en veille

Poussez sur ce bouton pour allumer le système ou le mettre en veille. Le système se souvient du dernier réglage de volume, coupe l'alimentation à l'appareil pour éviter inutilement une longue période

2 "MUTE" = Mute

Une simple pression coupe le son du système, l'indicateur de mode correspondant clignote jusqu'à ce que la touche soit appuyée une nouvelle fois pour rétablir le son.

3 Mémoires = chiffres "1" et "6"

Lorsque le récepteur FM est allumé

Poussez le bouton pour passer sur la station radio mémorisée

Poussez et maintenez le bouton enfoncé pour mémoriser la station écoutée dans le groupe de stations mémorisées actuel. Le premier chiffre sur l'écran indique le numéro du groupe choisi.

4 Séquence de sélection de la source

FM : poussez sur ce bouton, vers de l'écran de "Pass au de l'écoute AUX" pour passer à la radio FM. Poussez ce bouton, lorsque la radio est allumée, pour passer au groupe de stations mémorisées 1 (FM1) au groupe 2 (FM2) puis au groupe 3 (FM3) et revenir au "0" le numéro du groupe est affiché à l'écran.

MP3 : poussez sur ce bouton pour écouter l'FM

AUX : poussez sur ce bouton pour écouter une source externe telle qu'un lecteur MP3, un lecteur CD ou une carte son d'ordinateur. Connectez le source audio au système en utilisant un des câbles d'adaptation inclus.

5 "FM"

| Source | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
|--------|---|---|
| FM | Continuer la fréquence d'une onde (0.1 MHz) | Régler rapidement une fréquence mémoire, par intervalles de 0.1 MHz |
| FM | Sélectionner l'entrée suivante dans le menu de l'FM | Revenir rapidement parmi les entrées dans le menu de l'FM |
| AUX | Pass d'effet | Pass d'effet |

6 "▲"

| Source | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
|--------|---|--|
| FM | Augmenter la fréquence d'une onde (0.1 MHz) | Régler rapidement une fréquence supérieure, par intervalles de 0.1 MHz |
| FM | Sélectionner l'entrée précédente dans le menu de l'FM | Revenir rapidement parmi les entrées dans le menu de l'FM |
| AUX | Pass d'effet | Pass d'effet |

7. Clavier de navigation :

Menu :

| Sources | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
|---|--|--|
| FM | Une pression pour passer en « recherche automatique » ; une seconde pression pour la sélection régressive ; une troisième pression pour revenir en mode normal | Pas d'effet |
| Pod | Équivalent à une pression sur la touche « Menu » de l'Pod : uniquement avec une structure de menu classique | Pas d'effet |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |
|  | | |
| Sources | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
| FM | Passer d'un groupe de stations mémorisées à l'autre | Parcourir la plage de fréquences vers le bas jusqu'à sélectionner une station |
| Pod | Passer à la piste précédente | Avancer rapidement dans la piste actuelle |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |
|  | | |
| Sources | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
| FM | Passer d'un groupe de stations mémorisées à l'autre | Parcourir la plage de fréquences vers le haut jusqu'à sélectionner une station |
| Pod | Passer à la piste suivante | Avancer rapidement dans la piste actuelle |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |
|  | | |
| Sources | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
| FM | Fonctionne en combinaison avec la touche « Menu » pour terminer la recherche automatique et la sélection régressive | Pas d'effet |
| Pod | Avoir le morceau actuel | Pas d'effet |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |
|  | | |
| Sources | Appuyez pour... | Appuyez et maintenez pour... |
| FM | Pas d'effet | Pas d'effet |
| Pod | Lancer le morceau actuel | Pas d'effet |
| AUX | Pas d'effet | Pas d'effet |

0. Treble+/- : réglage des aigus de +7 à -7

9. Bass+/- : réglage des basses de +10 à -10

10. Vol+/Vol- : réglage du volume principal sur 30 niveaux

Remarque : Lorsque le système est en veille et que l'écran affiche "OFF", appuyez sur la touche "Muet" de la télécommande pour remettre le système dans son état par défaut.

Passer en réception FM et sélectionner un groupe de stations mémorisées.







Poussez sur le bouton « INPUT » du panneau de contrôle ou sur la touche « FM » de la télécommande pour passer sur le récepteur radio FM. Le système passe sur la dernière station radio sélectionnée. Le numéro du groupe de stations mémorisées et la fréquence de la station sont affichés à l'écran.

Poussez sur la touche « FM » de la télécommande lorsque le récepteur est allumé (sur la source FM) pour que le système passe d'un des 3 groupes de stations au suivant.

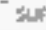

Régler la radio.

Pour trouver une fréquence avec un signal plus fort, ou pour régler sur la fréquence voulue, vous pouvez :

1. Poussez et maintenez enfoncée la touche «  » sur la télécommande pour rechercher une fréquence plus haut dans la plage, ou sur «  » pour une fréquence plus basse, jusqu'à capter une station.
2. Poussez sur les boutons «  » ou «  » sur le panneau de contrôle pour passer d'un groupe de stations à un autre.
3. Poussez sur les touches «  » / «  » pour régler manuellement la fréquence pas par pas, les intervalles étant de 0.1 MHz.

Mémoriser une station dans un groupe de stations :

1. Poussez et maintenez enfoncée la touche avec le numéro voulu (de 1 à 6) sur la télécommande pour mémoriser la station actuelle dans le groupe de stations actuel. Au total, 18 stations peuvent être mémorisées en 3 groupes avec les numéros "1.x", "2.x" et "3.x" affichés à l'écran.
2. Poussez sur le bouton « MENU » lorsque la radio est allumée. Une fois que « AUTO » s'affiche à l'écran, poussez sur le bouton « SELECT » pour lancer la recherche automatique. Les 18 premières stations captées seront mémorisées dans les groupes de stations FM1 à FM3.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Puissance de sortie : | Satellite : RMS 2 x 10W (THD + N = 10%, f0 = 1KHz) Caisson de basse : RMS 3,3W (THD + N = 10%, f0 = 80Hz) |
| Rapport signal-bruit : .. | ≥ 85 dBA |
| Distorsion | ≤ 0.5% |
| Sensibilité d'entrée : .. | ALD Canal satellite : 150 mV ± 50 mV Canal basse : 100 mV ± 50 mV Pod Canal satellite : 150 mV ± 50 mV Canal basse : 100 mV ± 50 mV |
| Type d'entrée : | ALD, Pod, FM |
| Réglages | Contrôle de volume général et réglages séparés des basses et des aigus à la fois à partir de la télécommande et du panneau de contrôle |
| Unité de basses : | 5.75 pouces, blindée magnétiquement, 65Ω |
| Unité intermédiaire | 2.75 pouces, blindée magnétiquement, 5Ω |
| Unité aigus | 2.5 pouces, blindée magnétiquement, 65Ω |
| Dimensions | 376mm x 390mm x 240mm (W x H x D) |
| Poids net : | Environ 4.7 kg |
| Poids complet : | Environ 6.1 kg |

■ **Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas:**

Veuillez d'abord vérifier si les câbles du haut-parleur sont connectés de manière sécurisée puis vérifiez si les connecteurs d'entrée (Line-in) sont inversés, vérifiez aussi s'il y a un défaut de la source audio.

■ **Un haut-parleur satellite ne fonctionne pas lorsqu'il lit un CD sur l'ordinateur:**

Ce type de phénomène est susceptible de se produire sur de nouveaux systèmes d'ordinateur : un satellite ne fonctionne pas lors de la lecture d'un CD mais le système fonctionne bien lors de la lecture de fichiers formatés en WAV. Cela est principalement dû à un défaut de connexion du CD-ROM et de la carte son : un canal de signal est relié à la masse. Veuillez vous référer au manuel du CD-ROM et de la carte son pour régler la connexion du câble.

■ **Le système ne fonctionne pas du tout:**

1. Veuillez vérifier si le courant est branché et si la prise murale est allumée.
2. Veuillez vérifier que l'amplificateur est toujours en mode STBY.
3. Veuillez vérifier que le volume master est sur minimum.
4. Veuillez vérifier si le câble d'entrée audio est bien connecté.
5. Veuillez vérifier s'il y a un signal de la source audio.

■ **Il y a du bruit dans les haut-parleurs:**

L'écouement de l'amplificateur de ce produit génère peu de bruit alors que le bruit de fond de certains lecteurs VCD/DVD ou la carte son de l'ordinateur sont trop élevés. Veuillez laisser le système en mode actif et retirer la source audio. Si aucun son n'est entendu à 1 mètre du système, alors il n'y a aucun problème avec le produit.

■ **Interférence magnétique:**

Ce système est entièrement protégé magnétiquement et peut être placé près d'une TV ou d'un moniteur. Mais puisque l'amant du caisson de basses est trop gros, une fuite de magnétisme est inévitable lorsque l'appareil est trop près du moniteur et il est recommandé de garder 1 mètre de distance entre le système haut-parleur et le moniteur ou le poste de TV.

■ **Mauvaise réception FM:**

Dans certains cas, la réception de la station bloquée est mauvaise en raison d'un signal FM faible et de fortes interférences ambiantes. Veuillez alors déplacer le système et étirez l'antenne pour obtenir une meilleure réception du signal.



Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les Produits Edifier

Veuillez consulter notre site Internet : www.edifier.com, ou envoyez un courriel à Edifier Support pour davantage d'aide: ruein@edifier.com. Si vous préférez, vous pouvez nous contacter par téléphone, Numéro Gratuit 1-877-EDIFIER (334-3437).

Instrucciones importantes de seguridad

Gracias por comprar este producto Edifier. Desde hace varias generaciones, Edifier proporciona parlantes potentes para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores finales, incluso de los más exigentes. Usted puede utilizar este producto con su sistema de entretenimiento doméstico, computadora o cine casero, así dándole unas grandes prestaciones de sonido. Lea con cuidado este manual para obtener lo mejor de este sistema.



El diseño dentro del gabinete advierte al usuario de la presencia de un voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire la cubierta ni la tapa posterior. En el interior no hay componentes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. Hágalos revisar sólo por personal cualificado.



La exposición dentro del gabinete pretiene advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (revisión) importantes en la documentación que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lee todas las instrucciones.

Tenga en cuenta todos los avisos de seguridad.

Ajuste el control de volumen a un nivel confortable para evitar daño en su oído y en el sistema.

Guarde este manual para futuras referencias.

Instalo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- No use los parlantes cerca del agua y no los sumerja en ningún líquido ni vierta ningún líquido sobre ellos.
- Proteja el cable eléctrico de las pisadas o pellizcos, particularmente en las tomas, receptáculos adecuados y en el punto de salida del aparato.
- Para mayor protección durante las tormentas eléctricas, desenchufe los parlantes del enchufe y apague el ordenador.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use durante largos periodos de tiempo.
- Coloque los parlantes lejos de todas las fuentes de calor, como calentadores o estufas, así como de la luz directa del sol.
- No bloquee las aberturas de la caja de los parlantes. Nunca inserte objetos dentro de las rejillas de ventilación ni en las ranuras.
- Evite el riesgo de fuego o de descargas eléctricas, y deje suficiente espacio alrededor de los parlantes para una ventilación adecuada.
- Coloque los altavoces en una ubicación estable para que no se caigan causando daño a los parlantes o daños personales.
- Desenchufe los parlantes del ordenador y del enchufe antes de limpiarlos con un paño húmedo.
- Se requieren revisiones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como daños en el cable de alimentación o en la toma, se derrame líquido o si se han caído objetos sobre el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, o bien no opera normalmente o se ha caído.
- Refiera toda revisión sólo a personal cualificado.
- Use el enchufe o toma para desconectarlos de la alimentación eléctrica.




Contenido de la caja

- F500
- Adaptador de corriente
- Mando a distancia
- 12 piezas del adaptador de base para el iPod
- Cable de conexión de 2.5mm-3.5mm
- Cable de conexión de 3.5mm-RCA
- Cable del adaptador 3.5mm-2.5mm
- Manual de usuario



Mando a distancia

F500

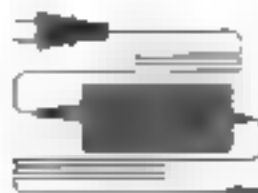

Adaptador de corriente



Cable de conexión de 3.5mm-RCA



Cable de conexión de 2.5mm-3.5mm



Cable del adaptador 3.5mm-2.5mm



Adaptador de base para el iPod



Manual de usuario

Nota: Consulte los símbolos debajo de cada adaptador de base para su uso.



Pare de portátil



Interruptor



Botón para volver a encender



Botón para bajar volumen



Indicadores de entrada.



Avance rápido

| | | |
|----------|------------------------------------|--|
| Entrada: | Pulse para: | Pulse y mantenga pulsado para... |
| FM | Saltar por los grupos predefinidos | Buscar frecuencia mayor hasta fijar un canal |
| Pod | Saltar a la siguiente pista | Avanzar rápido por la pista en curso |
| AUX | Stop | Stop |



Retraso rápido


| | | |
|----------|------------------------------------|--|
| Entrada: | Pulse para: | Pulse y mantenga pulsado para: |
| FM | Saltar por los grupos predefinidos | Buscar frecuencia menor hasta fijar un canal |
| Pod | Saltar a la pista anterior | Retrasar rápido por la pista en curso |
| AUX | Stop | Stop |




Adaptador de línea para el iPod




Pantalla digital-muestra la frecuencia de FM, los grupos predefinidos, el control de volumen, modulador de colores de graves/agudos y etc.



Botón de selección de entrada.

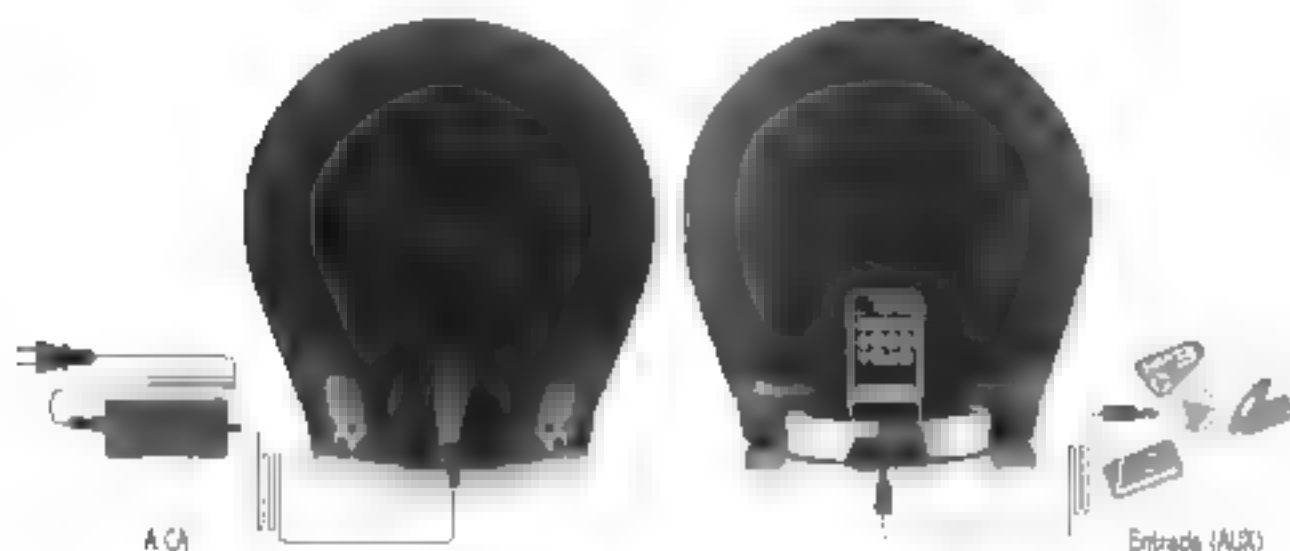

1. Conecte el altavoz a la fuente de corriente CA con el adaptador de corriente facilitado.
2. Acople el iPod con el adaptador de acople correcto, o conecte a una fuente secundaria usando el cable adaptador de 2,5mm-3,5mm /2,5mm para el conector RCA incluidos.
3. Cuando el iPod está acoplado, el menú de navegación es accesible bien mediante la alfombrilla táctil (pantalla) en el mismo iPod o utilizando el mando a distancia. Consulte la guía de uso del mando a distancia.

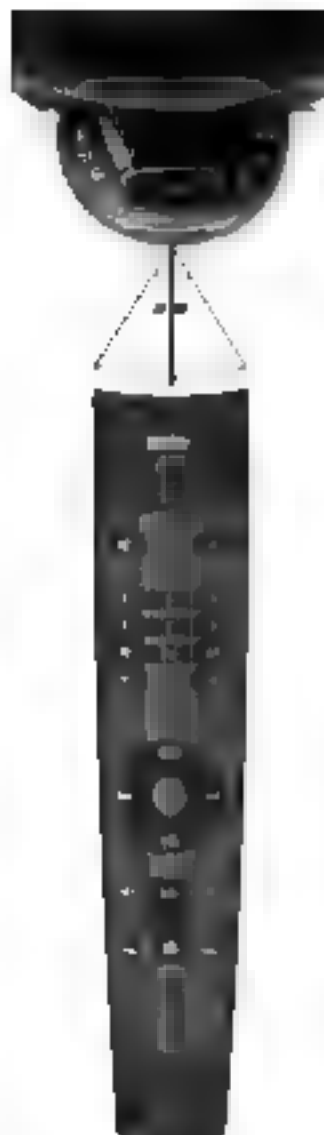

Al utilizar el mando a distancia, apunte el mando a distancia a la ventana de IR en la base del IF500 como se muestra en la imagen. La distancia de funcionamiento óptima es de menos de 7 metros. Cuando se emita una orden mediante el mando a distancia, el indicador de encendido del mando a distancia parpadeará.

Consulte la guía de uso del mando a distancia

1. "O" - Encendido en espera

Pulse este botón para encender/apagar en espera el equipo. El sistema puede recuperar el último ajuste de volumen, encenderse en la cámara cuando no se aplica durante un prolongado período de tiempo

2. "M" - Menú

Una simple pulsación cambiará a izquierda, según el correspondiente indicador en modo parpadeando, hasta que se vuelva a pulsar para elegir a izquierda.

3. Predeterminados - del "1" a "6"

El grupo se enciende a un conjunto de FM

Pulse para saltar a una emisor de radio almacenada

Pulse y mantenga pulsado para guardar el canal en curso en el grupo predeterminado actual, la otra de la pantalla mostrará el índice del grupo predeterminado

4. Seleccionar de entrada

FM puede este botón cuando reproduce el iPod o AUX, el sistema cambiará a FM, pulse este botón cuando FM está encendido, cambiará a través del grupo de FM predeterminado 1 (FM1) al grupo predeterminado 2 (FM2), luego al grupo predeterminado 3 (FM3), y vuelta al grupo predeterminado 1. El índice predeterminado se mostrará en la pantalla.

iPod: reproducción desde el iPod

Aux: reproducción de fuentes de audio externas, como MP3/CD/cinta de cassette de PC

Conecte las fuentes de audio al sistema estando el altavoz de 5.5mm - 2.5mm.

5. "V" - Volumen

Entrada Pulsa para

FM Seleccionar una frecuencia inferior con un paso de 0.1MHz.

iPod Desplazar la banda de radio del menú del iPod un paso hacia abajo

AUX Nada

6. "▲" - Volumen

Entrada Pulsa para

FM Seleccionar una frecuencia superior con un paso de 0.1MHz

iPod Desplazar la banda de radio del menú del iPod un paso hacia arriba

AUX Nada

Pulse y mantenga pulsado para...

Seleccionar una frecuencia inferior de manera seguida, con 0.1MHz en cada paso

Desplazar la banda de radio del menú del iPod hacia abajo de manera seguida

Nada

Pulse y mantenga pulsado para...





Seleccionar una frecuencia superior de manera seguida, con 0.1MHz en cada paso

Desplazar la banda de radio del menú del iPod hacia arriba sin interrupción

Nada

7. Panel de navegación

Menu:

| Entrada | Pulse para... | Pulse y mantenga pulsado para... |
|---|--|--|
| FM | Una pulsación para pasar a "Estopa automática"; una pulsación más para volver en la selección de región; una pulsación más para volver al modo manual. | Nada |
| iPod | Igual a una pulsación en el botón del "Menu" en iPod (solo funciona en modo clásico) | Nada |
| AUX | Nada | Nada |
|  | | |
| Entrada | Pulse para... | Pulse y mantenga pulsado para... |
| FM | Cambiar entre los grupos preestablecidos | Buscar una frecuencia inferior hasta que un canal Seleccionar rápido la pista en curso Nada |
| iPod | Salto a la pista anterior | |
| AUX | Nada | |
|  | | |
| Entrada | Pulse para... | Pulse y mantenga pulsado para... |
| FM | Cambiar entre los grupos preestablecidos | Buscar una frecuencia superior hasta que un canal Avanzar rápido la pista en curso Nada |
| iPod | Salto a la siguiente pista | |
| AUX | Nada | |
|  | | |
| Entrada | Pulse para... | Pulse y mantenga pulsado para... |
| FM | Funcionar con "Menu" para borrar "Estopa automática" y "selección región" | Nada |
| iPod | Reproducir la pista en curso | Nada |
| AUX | Nada | Nada |
|  | | |
| Entrada | Pulse para... | Pulse y mantenga pulsado para... |
| FM | Nada | Nada |
| iPod | Reproducir la pista en curso | Nada |
| AUX | Nada | Nada |

B. Agudos +/- Ajuste de agudos +/-7

G. Graves +/- Ajuste de graves +/-12

H. Vol+/Vol-. Ajuste del control de volumen en 50 pasos

Nota: cuando el sistema se coloca en espera, y aparece "DESCONECTADO" en la pantalla, pulse "Silenciado" en el mando a distancia para que el sistema vuelva a los ajustes predeterminados.

Cambia al sintonizador FM y selecciona el grupo predeterminado:

Pulse el botón "ENTRADA" en el panel de control o el botón "FM" en el mando a distancia para conectar el sintonizador de FM, el sistema cambiará a la última emisora FM seleccionada. El índice del grupo predeterminado y la frecuencia de canal se mostrarán en la pantalla.

Pulse el botón "FM" en el mando a distancia cuando el sintonizador está encendido (en entrada FM), el sistema pasará por los 3 grupos predeterminados.



Sintonización de la radio:

Para encontrar un canal con una señal fuerte, o sintonizar un canal determinado:

1. Pulse y mantenga pulsado "▶▶" en el mando a distancia para buscar una frecuencia superior, o "◀◀" para una frecuencia inferior, hasta fijar un canal.
2. Pulse "⊙" o "⊕" en el panel de control para saltar por los grupos predeterminados.
3. Pulse "▼/▲" para sintonizar manualmente a una frecuencia inferior/superior paso a paso, la frecuencia de paso es de 0,1MHz.

Guardar un canal favorito a un grupo predeterminado:

1. Pulse y mantenga pulsadas las teclas de los números (1-6) en el mando a distancia para guardar el canal en curso al grupo predeterminado actual. Se pueden predeterminar un total de 18 canales en los 3 grupos predeterminados, con diferentes números: "1x", "2x" y "3x" mostrados en pantalla.
2. Pulse el botón del "MENÚ" cuando esté encendido el sintonizador, después de que aparezca "AUTO" en la pantalla, pulse el botón "SELECT" para comenzar "búsqueda automática". Los 18 primeros canales fijados se guardarán en los grupos predeterminados de FM1 a FM3.

Especificaciones

| | |
|-----------------------|---|
| Salida de potencia: | <p>Satélite: RMS 2 x 10W (THD + N = 10%, fD = 10Hz)</p> <p>Altavoz: RMS 32W (THD + N = 10%, fD = 20Hz)</p> |
| Relación señal/ruido: | ≥ 65 dBA |
| Distorsión: | ≤ 0.5% |
| Sensibilidad: | <p>ALX: Canal satélite: 150 mV ± 50 mV</p> <p>Canal altavoz: 100 mV ± 50 mV</p> <p>Pod: Canal satélite: 150 mV ± 50 mV</p> <p>Canal altavoz: 100 mV ± 50 mV</p> |
| Tipo de entrada: | ALX, Pod, FM |
| Ajuste: | Control de volumen, ajuste separado graves/agudos tanto en el mando a distancia como en el panel de control |
| Unidad de graves: | 5.75 pulgadas, protegido magnéticamente, 6Ω |
| Unidad medios: | 2.75 pulgadas, protegido magnéticamente, 5Ω |
| Unidad agudo: | 2.5 pulgadas, protegido magnéticamente, 6Ω |
| Dimensiones: | 376 x 390 x 240mm (An x Al x F) |
| Peso neto: | Aprox. 4.7 kg |
| Peso bruto: | Aprox. 6.1 kg |

■ **No todos los altavoces funcionan:**

Primero compruebe que los cables del altavoz estén conectados con seguridad; entonces compruebe si los conectores de entrada de Insa están invertidos; compruebe también si la fuente de radio falla.

■ **Uno de los altavoces satélite no funciona cuando se reproduce un CD desde el ordenador:**

Esta clase de fenómenos son propensos a producirse en los sistemas nuevos de ordenadores, en que un satélite no funciona cuando se reproduce un CD pero el sistema funciona bien usando de reproducción archivos en formato WAV. Esto se produce principalmente por la falta de conexión entre el CD-ROM y la tarjeta de sonido, en que uno de los canales de señal está cortocircuitado a tierra. Refiérase al manual del CD-Rom y de la tarjeta de sonido para ajustar la conexión del cable.

■ **El sistema no funciona en absoluto:**

1. Compruebe que está conectado a la red, y que el interruptor está encendido
2. Compruebe que el amplificador esté todavía en modo STBY
3. Compruebe si la rueda de volumen está girada al mínimo
4. Compruebe si el cable de entrada de audio está conectado correctamente
5. Compruebe si hay señal desde la fuente de audio.

■ **Los altavoces producen ruido:**

El circuito del amplificador de este producto genera un poco de ruido, mientras que el ruido de fondo de algunos reproductores de VCD/DVD o tarjetas de sonido es demasiado alto. Mantenga el sistema en modo activo y elimine la fuente de audio. Si no se puede oír ningún sonido a 1 metro de distancia del sistema, entonces el problema no proviene de este producto.

■ **Interferencia magnética:**

Este sistema está completamente protegido magnéticamente, y se pueda colocar cerca de la TV o de un monitor. Pero ya que el imán del controlador de subwoofer es grande, algún escape de magnetismo es inevitable cuando el sistema está demasiado cerca del monitor y es recomendable mantener 1 metro de distancia entre el sistema de altavoces y el monitor o TV.

■ **Recepción de FM de baja calidad:**

En determinadas circunstancias, la recepción de una estación programada puede ser de mala calidad debido a que la señal FM es demasiado débil o a las fuertes interferencias ambientales. Para obtener una mejor recepción de la señal, pruebe a cambiar de ubicación el sistema de audio o a sacar y girar la antena de recepción.

☎ **Si tiene más preguntas o preocupaciones respecto a los productos Edifier:**
Visite nuestra página web: www.edifier.com, o envíe un mensaje electrónico a Asistencia Edifier para mayor asistencia: main@edifier.com. Si lo prefiere puede contactar con nosotros por teléfono gratuito 1-877-EDIFIER (334-3437).

Wichtige Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Edifier entschieden haben. Die Generationen before wir bei Edifier aktiv Lautsprecher-Systeme zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden – selbst an solche mit höchsten Anforderungen. Dieses Produkt kann an Ihre unterhaltungselektronischen Endgeräte, an Computer oder an Ihr heurales System angeschlossen werden und liefert einen hervorragenden Sound. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme, um die volle Leistung des Systems nutzen zu können.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätekäpse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher sichtbaren Teile im Inneren des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Betrieb des Geräts sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen. Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten für späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden. Bitte beachten Sie die Installationsanweisungen des Herstellers. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie keine Hörschäden davontragen.

- Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben, nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eintauchen oder darauf verschütten.
- Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der Kabel an Steckern, Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.
- Während eines Gewitters ziehen Sie bitte den Netzstecker und schalten das angeschlossene Audiogerät aus.
- Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Die Lautsprecher sollten fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Sie sind für zuverlässigen Betrieb der Lautsprecher und Schutz vor Überhitzung erforderlich und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät sollte nur dann in Einbaueinstellung wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Belüftung vorgesehen ist bzw. die Anweisungen des Herstellers befolgt wurden sind.
- Stellen Sie die Lautsprecher sicher auf, damit sie nicht herunterfallen.
- Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte den Netzstecker und das Anschlusskabel vom Audiogerät. Die Reinigung kann mit einem leicht feuchten Tuch erfolgen.
- Eine Wartung wird notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht wie gewöhnlich funktioniert oder fallen gelassen wurde. Reparatur nur durch autorisierten Kundendienst.
- Zum vollständigen Abtrennen vom Stromnetz bitte Netzstecker ziehen.

Verpackungsinhalt

- iF500
- Netz-Adapter
- Fernbedienung
- 12 Stück Docking-Adapter für iPod
- Verbindungskabel 2,5mm auf 3,5mm
- Verbindungskabel 3,5mm auf RCA
- Adapterkabel 2,5mm auf 3,5mm
- Bedienungsanleitung



Verbindungskabel 3,5mm auf RCA



Verbindungskabel 3,5mm auf 3,5mm



Adapterkabel 2,5mm auf 3,5mm



Docking-Adapter für iPod



Bedienungsanleitung



iF500



Netz-Adapter

Fernbedienung

Hinweis: Siehe Markierungen zur Bedienung unter jedem Docking-Adapter.



Steering



Powersteering



Voller Lenkstärke erhöhen



Voller Lenkstärke verringern



Eingangsansagen



Schneller Vorlauf

Eingabe Drücken

UHF Voranstellungsgruppe wechseln

iPod Zum nächsten Track springen

AUX Keine Funktion

Gedrückt halten

Suchtast zu höheren Frequenzen, bis ein Kanal gefunden wird.

Schnelle Suche vorwärts im aktuellen Track

Keine Funktion



Schneller Rücklauf

Eingabe Drücken

UHF Voranstellungsgruppe wechseln

iPod Zum vorherigen Track springen

AUX Keine Funktion

Gedrückt halten...

Suchtast zu niedrigeren Frequenzen, bis ein Kanal gefunden wird

Schnelle Suche rückwärts im aktuellen Track

Keine Funktion



Dockingstation für iPod



Digitaler Display-Anzeige von UHF-Frequenz, Voranstellungsgroupen, Hauptlautstärke, Bass-/Höhen-Einstellung, etc.



Eingangswechselalter



1. Schließen Sie das Lautsprechersystem mit dem mitgelieferten Netz-Adapter an eine Steckdose an.
2. Stecken Sie Ihren iPod in den richtige Docking-Adapter oder schließen Sie ihn mit einem der mitgelieferten Adapterkabel 2,5mm auf 3,5mm oder 2,5mm auf RCA als eine zweite Audioquelle an.
3. Wenn der iPod angedockt ist, kann auf seine Menünavigation entweder mittels Bedienung des Touch-Pads (Bildschirm) auf dem iPod selbst oder mit der Fernbedienung zugegriffen werden. Siehe Hilfe zur Verwendung von der Fernbedienung.



Richten Sie die Fernbedienung auf das RF-Fenster im Gerätefuß des IF500 aus, wie in der Abbildung dargestellt. Der optimale Arbeitsbereich liegt innerhalb von 7 Metern. Wenn mit der Fernbedienung ein Befehl gesendet wird, blinkt die Betriebsanzeige auf der Fernbedienung.

Verwendung von der Fernbedienung

1. "ON/OFF" – Ein/Schalten

Ein-/Aus-/Standby des Systems. Das System wechselt die zuvor angelegte Lautstärke. Ziehen Sie bei längerer Nichtnutzung der Fernbedienung den Netz-Adapter.

2. "MUTE" – Stummstellung

Schalten Sie mit einem einfachen Tastendruck das System stumm. Die entsprechende Anzeige blinkt, bis ein weiterer Tastendruck die Stummstellung aufhebt.

3. Voreinstellungen – Abblenden "1" & "2" BL

Wenn der JEL-Tuner eingeschaltet ist:

Taste drücken, um eine gespeicherte Radiostation aufzurufen.

Taste gedrückt halten, um den aktuellen Kanal in der aktuellen Voreinstellungsgruppe zu speichern.

Die Darstellung auf dem Display zeigt die Nummer der Voreinstellungsgruppe.

4. Eingangs-Auswahl-Taste

"UEM" Drücken Sie diese Taste für die Wiedergabe von FM oder von AUX. Das System wechselt zu "FM".

Bei eingetriggertem JEL-Modus wechselt das System nacheinander von UEM-Voreinstellungsgruppe 1 (FM1) zu Gruppe 2 (FM2), dann zu Gruppe 3 (FM3) wieder zurück zu Gruppe 1. Die Nummer der Voreinstellungsgruppe wird auf dem Display angezeigt.

Post-Wiedergabe von FM oder FM2

AUX: Wiedergabe von analogen Audioquellen, wie z.B. einem MP3-KD-Player oder einer PC-Soundkarte.

Schließen Sie die Audioquellen mit dem empfohlenen 3,5mm auf 2,5mm Adapterkabel an das System an.

5. "VOL" – Lautstärke

Eingang Drücker

UEM Die Frequenz um einen Schritt (0,1 MHz) verringern.

FM2 Den Markierungsbalken des FM2-Menüs einen Schritt nach unten bewegen.

AUX Keine Funktion.

6. "MUTE" – Stummstellung

Eingang Drücker

UEM Die Frequenz um einen Schritt (0,1 MHz) erhöhen.

FM2 Den Markierungsbalken des FM2-Menüs einen Schritt nach oben bewegen.

AUX Keine Funktion.

Gedrückt halten...

UEM Die Frequenz fortgesetzt verringern (in 0,1 MHz-Schritten).

FM2 Den Markierungsbalken des FM2-Menüs fortgesetzt nach unten bewegen.

Keine Funktion.

Gedrückt halten


UEM Die Frequenz fortgesetzt erhöhen (in 0,1 MHz-Schritten).

FM2 Den Markierungsbalken des FM2-Menüs fortgesetzt nach oben bewegen.

Keine Funktion.

7 Navigationsstabelle

Menü:

| | | |
|--|---|--|
| Eingang | Drücken... | Gedrück halten... |
| UHF | Mit einem Tastendruck den "Automatischen Suchlauf" einleiten. Mit einem weiteren Tastendruck das Laut eingeben. Mit dem dritten Tastendruck kehren Sie zum normalen Modus zurück. | Keine Funktion |
| iPod | Wenigstens mit einem Tastendruck auf die "Menü"-Taste auf eine iPod (nur klassische Menüstruktur) | Keine Funktion |
| ALU | Keine Funktion | Keine Funktion |
|  | | |
| Eingang | Drücken... | Gedrück halten... |
| UHF | Umschalten zwischen den Voreinstellungsgruppen | Suchlauf zu den niedrigeren Frequenzen, bis ein Sender gefunden wird |
| iPod | Zum vorherigen Track springen | Einen Kanal zurück, Schneller Rücklauf im aktuellen Track |
| ALU | Keine Funktion | Keine Funktion |
|  | | |
| Eingang | Drücken... | Gedrück halten... |
| UHF | Umschalten zwischen den Voreinstellungsgruppen | Suchlauf zu den höheren Frequenzen, bis ein Sender gefunden wird |
| iPod | Zum nächsten Track springen | Einen Kanal weiter, Schneller Vorlauf im aktuellen Track |
| ALU | Keine Funktion | Keine Funktion |
| "Select" | | |
| Eingang | Drücken... | Gedrück halten... |
| UHF | Funktionselektwahl mit "Menü" zum Beenden des "Automatischen Suchlaufs" und der "Ländersuche" | Keine Funktion |
| iPod | Abläufen Track weitergeben | Keine Funktion |
| ALU | Keine Funktion | Keine Funktion |
|  | | |
| Eingang | Drücken... | Gedrück halten... |
| UHF | Keine Funktion | Keine Funktion |
| iPod | Abläufen Track wiedergeben | Keine Funktion |
| ALU | Keine Funktion | Keine Funktion |

8. Höhen+/-: Einstellung der Höhen im Bereich +/-7

9. Tiefen+/-: Einstellung der Bässe im Bereich +/-10

10. Lautstärke+/-: Einstellung der Haupt-Lautstärke in 50 Schritten

Hinweis: Drücken Sie zum Aufrufen der Werkzeugeinstellungen „Mute“ auf der Fernbedienung, wenn das System in Standby geschaltet und „AUS“ auf dem Display angezeigt wird.

Wechseln Sie zum UKW-Tuner und wählen die Voreinstellungsgruppe:

Drücken Sie "EINGANG" auf dem Bedienfeld oder "UKW" auf der Fernbedienung zum Einschalten des UKW-Tuners. Das System wechselt zum zuletzt ausgewählten UKW-Sender. Die Nummer der Voreinstellungsgruppe und die Frequenz des Kanals werden auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie "UKW" bei eingeschaltetem Tuner (UKW-Eingang) auf der Fernbedienung. Das System wechselt zwischen den drei Voreinstellungsgruppen.



Einstellen des Radios:

Um einen Kanal mit einem stärkeren Signal zu suchen oder einen gewünschten Kanal einzustellen, können Sie:


1. Halten Sie "►►" oder "◄◄" auf der Fernbedienung gedrückt, für einen Suchlauf zu höheren oder niedrigeren Frequenzen, bis ein Kanal gefunden wird.
2. Drücken Sie "⏪" oder "⏩" auf dem Bedienfeld, um zwischen den Voreinstellungsgruppen zu wechseln.
3. Stellen Sie mit "▼/▲" manuell eine niedrigere oder höhere Frequenz schrittweise ein. Die Frequenz pro Schritt beträgt 0.1 MHz.

Speichern eines Lieblingskanals in einer Voreinstellungsgruppe:

1. Halten Sie eine Zifferntaste (1 bis 6) auf der Fernbedienung gedrückt, um den aktuellen Kanal in der aktuellen Voreinstellungsgruppe zu speichern. Maximal 18 Kanäle können in 3 Voreinstellungsgruppen gespeichert werden. Die unterschiedlichen Nummern "1.x", "2.x" und "3.x" werden auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie "MENU" bei eingeschaltetem Tuner. Nachdem "AUTO" auf dem Display angezeigt wird, starten Sie mit "AUSWÄHLEN" den "automatischen Suchlauf". Die ersten 18 gefundenen Kanäle werden in den Voreinstellungsgruppen FM1 bis FM3 gespeichert.

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Ausgangsleistung: | Satellitenlautsprecher: RMS 2 x 10W (THD + N = 10%, fD = 1 kHz) Subwoofer: RMS 3,2W (THD + N = 10%, fD = 80Hz) |
| Rauschabstand: | ≥ 85 dBA |
| Rauschen: | ≤ 0,5% |
| Eingangsempfindlichkeit: | AUX: Satellitenkanal: 150 mV ± 50 mV Subwooferkanal: 100 mV ± 50 mV iPod: Satellitenkanal: 150 mV ± 50 mV Subwooferkanal: 100 mV ± 50 mV |
| Eingangsbuchse: | AUX, iPod, FM |
| Einstellungen: | Haupt-Lautstärke, separate Tiefen- und Höheneinstellung auf Fernbedienung und Bedientast |
| Tieftöner: | 5,75 inch, magnetisch abgeschirmt, 6Ω |
| Mitteltöner: | 2,75 inch, magnetisch abgeschirmt, 5Ω |
| Hochtöner: | 2,5 inch, magnetisch abgeschirmt, 6Ω |
| Abmessungen: | 376mm x 390mm x 240mm (B x H x T) |
| Nettogewicht: | Ca. 4,7 kg |
| Bruttogewicht: | Ca. 6,1 kg |

- **Nicht alle Lautsprecher funktionieren:**
Überprüfen Sie, ob die Lautsprecherkabel korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob der Line-In Anschluss verbaut ist. Überprüfen Sie, ob die Audioquelle in Ordnung ist.
- **Ein Satellitenlautsprecher funktioniert bei CD Wiedergabe vom Computer nicht:**
Dieses Problem tritt häufig bei neuen Computersystemen auf (kein Problem bei Wiedergabe von WAV Dateien).
Hauptsächlich auf Anschlussfehler von CD-ROM Laufwerk und Sound Card zurückzuführen, ein Soundkanal ist gegen Masse kurzgeschlossen. Lesen Sie Einzelheiten bitte in der Bedienungsanleitung von CD-ROM Laufwerk und Sound Card nach und korrigieren die Verkabelung.
- **System funktioniert nicht:**
 1. Überprüfen Sie, ob der Netzanschluss korrekt ist und die Steckdose funktioniert.
 2. Überprüfen Sie, ob sich der Verstärker noch im STAND-BY Modus befindet.
 3. Überprüfen Sie, ob die Master Lautstärke auf Minimum eingestellt ist.
 4. Überprüfen Sie, ob die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
 5. Überprüfen Sie, ob Sie Signale von der Audioquelle haben.
- **Nebengeräusche der Lautsprecher:**
Der Verstärker dieses Geräts erzeugt nur geringste Nebengeräusche, die Hintergrundgeräusche einiger VCD/DVD Player oder Computer Sound Cards sind hingegen hoch. Lassen Sie das System eingeschaltet und trennen die Audioquelle ab. Ist in 1 m Abstand kein Geräusch zu hören, ist mit dem System alles in Ordnung.
- **Magnetische Störungen:**
Das System ist magnetisch vollständig abgeschirmt und kann direkt neben einem Fernseher oder Monitor aufgestellt werden. Der Subwoofer hat jedoch einen recht großen Magneten im Treiber und das Austreten von Magnetwellen ist unvermeidlich, wenn das System zu nahe an einem Monitor betrieben wird. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1 m zwischen Lautsprechersystem und Fernseher oder Monitor.
- **Schlechter UKW-Empfang:**
Unter bestimmten Umständen ist der Empfang eines eingestellten Radiosenders wegen eines schwachen UKW-Signals oder starker Störungen in der Umgebung schlecht. Stellen Sie das System an einem anderen Ort auf oder drehen die Antennen für einen besseren Empfang.
-  **Besuchen Sie unsere Website unter www.edifier.com oder schreiben uns bei technischen Fragen eine Mail an main@edifier.com.**

NOTICE

For the need of technical improvement and system upgrade,
information contained herein may be subject to change
from time to time without prior notice.

Copyright © 2008
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1 , Oct. 2008
Printed in China

Edifier

www.edifier.com

Edifier International Limited

Made in China

Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be
slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.